РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ

Устройство ввода-вывода и обработки телевизионных изображений RT-825

Версия 2.0

Техническое описание

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	3
3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.	4
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	4
3.2. ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА	5
3.3. Режимы работы изделия.	7
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДЕОПРОЦЕССОРА С КОМПЬЮТЕРОМ	7
4.1. РЕГИСТРЫ КОНФИГУРАЦИИ ШИНЫ РСІ	7
4.2. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕГИСТРЫ	9
4.2.1. Системный регистр управления	10
4.2.2. Регистр управления режимом DMA.	11
4.2.3. Регистр адреса DMA.	
4.2.4. Регистр счетчика данных DMA	11
4.2.5. Регистр событий.	11
4.2.6. Регистр статуса	12
4.2.7. Регистр цифрового ввода-вывода.	12
4.2.8. Регистры адреса первого и второго полей кадра, регистр длины строки DMA	13
4.2.9. Регистр инициализации динамической памяти.	13
4.2.10. Регистр управления внутренним буфером памяти	13
4.2.11. Регистр управления подсистемой ввода изображения.	14
4.2.12. Регистр управления подсистемой вывода изображения	14
4.2.13. Регистры усиления и смещения уровня черного входного сигнала, регистр	
определения амплитуды входного сигнала. Автоматическая настройка яркос	ги.14
4.2.14. Регистр коммутации аналоговых входов.	15
4.2.15. Регистры настройки формата кадра	15
4.2.16. Регистры настройки формата строба статистики	17
4.2.17. Регистры цифровой обработки входного сигнала	18
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО БУФЕРА ПАМЯТИ	18
4.4. Инициализация видеопроцессора под управлением MS-DOS	20
4.5 Обмен данными в режиме DMA.	
4.5.1. Основной старт DMA.	21
4.5.2. Промежуточный старт DMA.	
4.5.3. Завершение процесса DMA.	21
4.6. Ввод изображения в режиме внешнего запуска.	
4.7. Ввод изображения в режиме внешней синхронизации (опция)	22
5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.	22
6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24

1. Введение.

Устройство ввода-вывода и обработки телевизионных изображений RT-825 представляет собой мультиформатный видеопроцессор, предназначенный для высококачественного ввода черно-белого телевизионного изображения в ПК и обработки его в реальном времени. Источником сигнала могут быть ТВ камеры, электронные микроскопы, рентгеновские установки и любые другие устройства, выдающие видеосигнал в различных телевизионных стандартах. Важным свойством видеопроцессора является сочетание таких характеристик, как высокое пространственное разрешение и ввод сигналов без пропуска кадров с высокой частотой их следования (50 Гц и более).

Видеопроцессор имеет 4-канальный входной мультиплексор и видеовыход, позволяющий контролировать на внешнем видеоконтрольном устройстве (ВКУ) ввод сигнала, выводить на ВКУ "замороженный" кадр или последовательность кадров в реальном времени. Для подключения внешних сигналов синхронизации или управляющих и исполнительных устройств имеется четырехразрядный цифровой интерфейс (ТТЛ).

Версия 2.0 видеопроцессора RT-825 на программном и аппаратном уровне совместима с ранее выпускавшимися устройствами RT-821 и имеет по сравнению с ними ряд дополнительных возможностей.

2. Технические характеристики.

Видеовход

- 4 программно коммутируемых видеовхода.
- Входное сопротивление: 75 Ом.
- Уровень входного сигнала: от 0.5V pp до 2V pp.
- Полярность синхроимпульсов: отрицательная.
- Синхронизация: внешняя (ТТЛ уровень) или внутренняя.
- Программная регулировка усиления входного сигнала в диапазоне ± 7 дБ и уровня чёрного в диапазоне ± 0.15 V; дискретность регулировок 256 градаций; линейность регулировок $\pm 5\%$.
- Автоматическая настройка усиления и уровня черного (полное использование динамического диапазона АЦП в автоматическом режиме).
- АЦП: 12 бит, из которых формируются 8/10 битное изображение;
- Частота дискретизации: 6 65 МГц.
- Программируемый формат оцифровки кадра: до **2048 * 2048 * 8/10** 2048 строк, 2048 пикселей в строке, 256/1024 градаций серого.
- Дрожание пикселя (jitter): не более ± 2 нсек.

Видеовыход

- Уровень выходного сигнала: 1.0V рр на нагрузке 75 Ом.
- Синхросигнал: формируется программно под любой телевизионный стандарт.
- Уровень и полярность синхроимпульсов: 0.35V, отрицательная.
- Программируемая разрядность ЦАП: 10 бит / 8 бит.
- Частота дискретизации выходного сигнала (пиксельная частота): 12 65 МГц.
- Программируемый формат вывода кадра: до **2048 * 2048 * 10** 2048 строк, 2048 пикселей в строке, 1024 градаций серого.

Интерфейс и внутренняя память

• Внутренний буфер памяти: 16 Мбайт (4 телевизионных кадра размером до 4 МБайт).

- Интерфейс: 32 битная шина **PCI** MASTER.
- Подключение в стандарте Plug & Play.
- Скорость передачи данных: средняя 60 Мбайт/сек, пиковая 132 Мбайт/сек.
- 4 программируемых цифровых входа/выхода.

Конструкция и размеры

- Платы изготовлены на базе ПЛМ фирмы **ALTERA** по технологии **SMD**.
- Габаритные размеры мм 120 * 86 * 20.

3. Устройство и работа изделия.

3.1. Основные термины и сокращения.

ВКУ - видеоконтрольное устройство.

КСИ – кадровый синхроимпульс.

ССИ – строчный синхроимпульс.

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

ADC – (Analog Digital Cconverter) английская аббревиатура АЦП.

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

DAC – (Digital Analog Converter) английская аббревиатура ЦАП.

 ${\it DMA}$ – (Direct Memory Access) прямой доступ к памяти. Для пересылки изображения из внутренней памяти в память ПЭВМ и обратно, видеопроцессор использует механизм прямого доступа к памяти.

Oкно ввода — прямоугольная область внутри кадра, в пределах которой, будет производиться оцифровка изображения.

Oкно вывода — прямоугольная область внутри кадра, в которую будет записываться выводимое изображение.

Строб статистики - прямоугольная область внутри окна ввода, используемая для статистических измерений. Размер строба не может превышать размера окна ввода.

Фиксация кадра изображения — оцифровка и запись полного кадра изображения в один из банков внутреннего буфера памяти видеопроцессора.

DSP – (Digital Signal Processing) цифровая обработка сигнала.

Банк памяти — часть внутренней памяти видеопроцессора объемом 2 МБ для работы с одним кадром изображения. Число банков равно 4.

ADC банк – банк, в который на данный момент времени записывается оцифрованное изображение.

РСІ банк – банк, из которого в текущий момент времени осуществляется пересылка оцифрованного изображения в память ПЭВМ при вводе кадров или в который осуществляется пересылка изображения из памяти ПЭВМ при выводе кадров на ВКУ

DAC банк – банк, используемый для цифро-аналогового преобразования изображения (вывода изображения).

DSP банк — банк, в котором хранится изображение, используемое как второй операнд при DSP обработке сигнала.

Чередование (переключение) банков — смена назначения банка памяти. Например, в один момент времени он может использоваться для приема оцифрованного изображения (**ADC** банк), а в следующий момент после переключения, он будет использоваться для обмена с памятью ПЭВМ (**PCI** банк). При переключении банков никакой пересылки данных между ними не происходит.

3.2. Общая функциональная схема.

Устройство **RT-825,** функциональная схема которого приведена на рис.1, состоит из следующих основных узлов:

- *4-х канальный видеокоммутатор* осуществляет коммутацию аналоговых входов (время переключения 8 нс);
- *схема восстановления постоянной составляющей (DC)* осуществляет привязку телевизионного сигнала к уровню чёрного;
- *нормирующий усилитель* —преобразует 12-ти разрядный код АЦП в 10-ти разрядный код входных данных в соответствии с требуемым усилением;
- *схемы регулировки смещения постоянной составляющей (DC) и усиления* позволяют автоматически или вручную настраивать яркость и контрастность входного телевизионного изображения (256 градаций);
- *схема выделения сигналов синхронизации* выделяет из входного сигнала строчные и кадровые синхроимпульсы;
- *ADC* 12-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- *GenLock* широкодиапазонный генератор частоты квантования входного сигнала (пиксельной частоты). Имеет систему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и обеспечивает дрожание пикселя (jitter) не более ± 2 нс;
- *DAC* 10 разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП);
- *подсистема ввода изображения* основной канал ввода. Формирует окно ввода кадров ТВ изображения, осуществляет управление фиксацией изображения во внутреннем буфере памяти;
- *схема формирования строба* формирует прямоугольную область внутри окна ввода, в которой производятся статистические измерения, определяются максимальные и минимальные уровни сигналов;
- *подсистема вывода изображения* формирует окно вывода выходного телевизионного изображения, вырабатывает сигналы синхронизации, осуществляет переключение потоков данных (сквозной канал АЦП-ЦАП / вывод из внутреннего буфера памяти);
- *выходной усилитель* формирует выходной телевизионный сигнал и обеспечивает согласование с 75-омной нагрузкой;
- *схема управления и синхронизации* осуществляет общее управление всеми процессами в устройстве;
- *RAM* 32-х разрядный внутренний буфер памяти (16 МБ). Функционально разделен на 4 банка по 4 МБ;
- *DSP* блок цифровой обработки сигналов реального времени. Выполняет целочисленные операции сложения, вычитания, умножения и деления элементов одного или нескольких изображений, позволяет реализовать различные виды накопления.
- *PCI Interface 2.1, контроллер DMA, конфигурационные и операционные регистры* обеспечивают связь **RT-825** с оперативной памятью компьютера через шину PCI в режимах MASTER и TARGET.

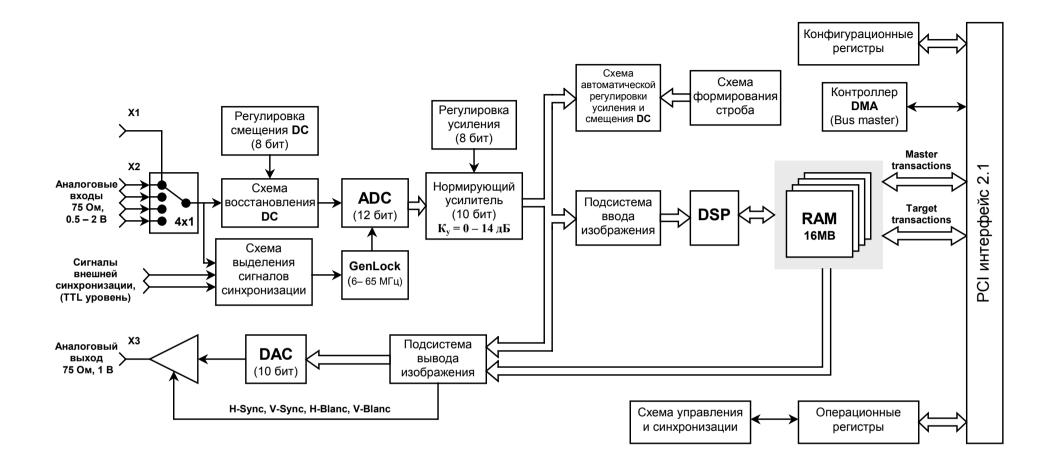


Рис. 1. Функциональная схема видеопроцессора RT-825.

3.3. Режимы работы изделия.

Устройство RT-825 имеет следующие основные режимы работы:

- непрерывный или одиночный ввод кадров телевизионного изображения в оперативную память компьютера с одновременным просмотром его на внешнем видеоконтрольном устройстве (ВКУ);
- вывод на внешнее ВКУ одиночного кадра (без ввода изображения в компьютер);
- вывод на внешнее ВКУ серии ранее введенных кадров в реальном времени или с замедлением (без ввода изображения в компьютер).

4. Взаимодействие видеопроцессора с компьютером.

Устройство RT-825 подключается к ПЭВМ через шину РСІ и использует 32 Кбайт адресного пространства оперативной памяти и одну линию аппаратного прерывания. Для ОС Windows 2000, XP управление видеопроцессором осуществляется драйвером, входящим в комплект поставки, и описанным в документе "Библиотека RT8xxVP. Техническое описание и руководство программиста". При использовании других операционных систем необходимо воспользоваться информацией из разделов 4.1 – 4.6, посвященных подробному описанию внутренней структуры устройства.

4.1. Регистры конфигурации шины PCI.

В соответствии со стандартом шины РСІ, каждое устройство, подключенное к шине, должно иметь конфигурационный заголовок, определяющий порядок взаимодействия устройства с арбитром шины. Конфигурационный заголовок состоит из регистров конфигурации (8-, 16- и 32-разрядных), которые занимают в общей сложности 256 байт. В таблице 1 приведен полный перечень и порядок расположения регистров в конфигурационном заголовке. В таблице 2 дано краткое описание регистров конфигурации, которые поддерживаются видеопроцессором RT-825 (выделены серым цветом в табл.1).

Таблица 1

Address		Ву	te	
	3	2	1	0
00H	Devid	e ID	Vend	lor ID
04H	Status R	Register	Command	d Register
08H		Class Code		Revision ID
0CH	BIST	Header Type	Latency Timer	Cache Line Size
10H	Base Address Register 0			
14H	Base Address Register 1			
18H	Base Address Register 2			
1CH	Base Address Register 3			
20H	Base Address Register 4			
24H	Base Address Register 5			
28H	Card Bus CIS Pointer			
2CH	Subsystem ID Subsystem Vendor ID			
30H	Expansion ROM Base Address Register			
34H	Reserved			
38H	Reserved			

3CH	Maximum Latency	Minimum Grant	Interrupt Pin	Interrupt Line
40HFFH		Rese	erved	

Таблица 2

Смещение адреса регистра	Адресный диапазон регистра	Чтение / запись	Начальное значение	Название регистра	Описание регистра
00h	00h-01h	Чтение	5254h	Vendor ID	Идентификатор производителя устройства – фирма РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ
02h	02h-03h	Чтение	0821h	Device ID	Идентификатор типа устройства – эмуляция устройства RT-821
04h	04h-05h	Чтение/ запись	0000h	Command	Обеспечивает подключение устройства к шине PCI: бит 0 – не используется; бит 1 – разрешает доступ к памяти; бит 2 – разрешает режим MASTER; бить 53 – не используются; бит 6 – разрешает выдачу сигнала PERR на шине PCI при обнаружении ошибки четности данных; бит 7 – не используется; бит 8 – разрешает выдачу сигнала SERR на шине PCI при обнаружении ошибки четности адреса (должен быть установлен бит 6); биты 159 – не используются.
06h	06h-07h	Чтение/ запись	0400h	Status	Содержит информацию о некоторых режимах и результатах работы устройства на шине PCI (для процесса начальной инициализации устройства этот регистр не используется).
08h	08h-08h	Чтение	02h	Revision ID	Идентификатор номера версии исполнения устройства
09h	09h-0Bh	Чтение	040000h	Class Code	Содержит информацию о принадлежности данного устройства к определенному классу устройств (плата RT825 принадлежит к классу устройств Multimedia).
0Dh	0Dh-0Dh	Чтение/ запись	00h	Latency Timer	Используется в режиме MASTER для определения длительности непрерывной передачи одной порции данных на шине PCI. Биты 20 – не используются и равны 0; Биты 73 – определяют длительность непрерывной порции данных в тактах шины PCI, умноженных на 8 (максимальное число – 0, что соответствует 256-ти тактам).
0Eh	0Eh-0Eh	Чтение	00h	Header Type	Указывает на то, что RT-825 не является многофункциональным PCI устройством (см. спецификацию шины).
10h	10h-13h	Чтение/ запись	00000000h	Base Address Register 0	Первый базовый адресный регистр. Он определяет диапазон адресов памяти, занимаемых устройством, и место его расположения в общем пространстве адресов памяти. Биты 140 используются только для чтения, а биты 3115 – для чтения и записи. Бит 0 – равен 0 и указывает на принадлежность базового адреса к пространству адресов памяти; Биты 21 – равны 0, что определяет возможность расположения занимаемого устройством диапазона адресов памяти в любом месте 32-х разрядного адресного пространства; Бит 3 – равен 0 и указывает на то, что режим "Prefetchable" устройством не поддерживается (см. спецификацию шины PCI); Биты 144 – равны 0 и указывают на то, что диапазон адресов памяти, занимаемого устройством, составляет 32 Кбайт; Биты 3115 – определяют базовый адрес в 32-х

Смещение адреса регистра	Адресный диапазон регистра	Чтение / запись	Начальное значение	Название регистра	Описание регистра
					разрядном адресном пространстве памяти.
3Ch	3Ch-3Ch	Чтение/ запись	FFh	Interrupt Line	Определяет номер прерывания (от 0 до 15), используемого устройством. Значение FFh говорит о том, что прерывание по умолчанию не используется.
3Dh	3Dh-3Dh	Чтение	01h	Interrupt Pin	Информирует о том, какая аппаратная линия на шине PCI задействована под прерывание. Значение 01h говорит о том, что под прерывание задействована линия INTA#.
3Eh	3Eh-3Eh	Чтение	10h	Minimum Grant	Используется только как информационный и сообщает арбитру шины о предполагаемой длительности непрерывной порции данных, передаваемых через шину. Значение длительности выражено в 250-ти наносекундных отрезках (10h x 250нс = 4 мкс).
3Fh	3Fh-3Fh	Чтение	00h	Maximum Latency	Используется только как информационный и сообщает арбитру шины о том, как часто устройство предполагает задействовать шину для передачи данных. Значение 00h говорит о том, что требования к этому параметру не определены.

4.2. Операционные регистры.

После проведения процесса инициализации видеопроцессору RT-825 будет выделено 32 Кбайт в адресном пространстве памяти компьютера. Функционально это пространство состоит из двух частей: нижние 16 Кбайт занимают управляющие *операционные регистры*, а верхние 16 Кбайт являются окном, через которое происходит обмен данными между внутренним буфером памяти RT-825 и оперативной памятью компьютера. Следует отметить, что это окно используется только в режиме TARGET (в режиме MASTER данное окно не используется).

Физический адрес первого операционного регистра определяется значением, указанным в первом базовом адресном регистре конфигурационного заголовка. Например, если базовый адрес равен 000D0000h, то операционные регистры займут область памяти 000D0000 - 000D3FFF, а окно обмена данными – область с 000D4000h по 000D7FFFh.

Операционные регистры, имеющие разрядность более 16 бит, программируются только с помощью 32-х разрядных операций чтения/записи (не допускается запись, например, сначала младших, а затем старших 16 бит).

В таблице 3 приведен перечень всех операционных регистров устройства.

Таблица 3

Смещение адреса регистра	Направление операции (чтение/запись)	Аббревиатура регистра	Описание регистра
00H	запись	Syst_Ctrl	Системный регистр управления
04H	запись	DMA_Ctrl	Регистр управления режимом DMA
08H	запись	DMA_Addr	Регистр адреса DMA
0CH	запись	DMA_Byte	Регистр счетчика данных DMA
10H	чтение	Reg_Events	Регистр событий
14H	чтение	Reg_Stat	Регистр статуса
18H	запись/чтение	Reg_DIO	Регистр цифрового ввода-вывода
20H	запись	DMA_Line	Регистр длины строки DMA
24H	запись	Mem_Addr	Регистр адреса первого поля кадра

Смещение адреса регистра	Направление операции (чтение/запись)	Аббревиатура регистра	Описание регистра
28H	запись	Mem_Addr1	Регистр адреса второго поля кадра
34H	запись	Mem_Init	Регистр инициализации динамической памяти
38H	запись	PLL_Ctrl	Регистр управления внутренним буфером памяти
3CH	запись	ADC_Ctrl	Регистр управления подсистемой ввода изображения
40H	Запись	DAC_Ctrl	Регистр управления подсистемой вывода изображения
44H	запись	MUX_A	Регистр коммутации аналоговых входов
98H	запись	ADC_Ctrl	Регистр аналогового смещения уровня черного
48H	запись	Reg_Level	Регистр цифрового смещения уровня черного
4CH	запись	Reg_Gain	Регистр усиления входного сигнала
50H	чтение	ADC_MinMax	Регистр определения амплитуды входного сигнала
		Регистры настройк	и формата кадра
54H	запись	PLL_Ctrl	Регистр настройки частоты оцифровки
58H	запись	Len_Line_All	Полная длина строки (количество пикселей)
5CH	запись	Beg_Line_Act	Начало активной части строки (номер пикселя)
60H	запись	Len_Line_Act	Длина активной части строки (количество пикселей)
64H	запись	Numb_Line_Act	Начало активной части первого поля кадра (номер строки)
68H	запись	Beg_Field2_Act	Начало активной части второго поля кадра (номер строки)
6CH	запись	Numb_Line_Act	Число активных строк кадра
70H	запись	Numb_Line_All	Число всех строк кадра
84H	запись	PLL_	Период строчной частоты (в микросекундах)
	Pea	гистры настройки форм	ата строба статистики
ACH	запись	Strob_L	Левая граница строба внутри кадра
ВОН	запись	Strob_R	Правая граница строба внутри кадра
B4H	запись	Strob_U	Верхняя граница строба внутри кадра
ВСН	запись	Strob_D	Нижняя граница строба внутри кадра
		Регистры цифровой с	обработки сигнала
94H	запись	Reg_Accum	Регистр управления накоплением входного сигнала
D4H	запись	Reg_RC	Регистр управления рекурсивным фильтром (опция)

4.2.1. Системный регистр управления.

С помощью регистра **Syst_Ctrl** задается маска прерываний по различным событиям и осуществляется настройка цифровых линий ввода-вывода.

Установкой в 1 битов D8..D1 регистра **Syst_Ctrl** разрешается фиксация соответствующих событий в регистре **Reg_Events**. Бит D0 разрешает генерацию прерываний от устройства RT-825 при наступлении этих событий.

Биты	Описание
0	Общее разрешение прерываний
1	Разрешение прерывания при завершении DMA
2	Разрешение прерывания от входных кадровых синхроимпульсов
3	Разрешение прерывания от выходных кадровых синхроимпульсов
4	Разрешение прерывания при пропадании входного сигнала
5	Разрешение прерывания по изменению логического состояния на цифровой линии I/O-1

Биты	Описание
6	Разрешение прерывания по изменению логического состояния на цифровой линии I/O-2
7	Разрешение прерывания по изменению логического состояния на цифровой линии I/O-3
8	Разрешение прерывания по изменению логического состояния на цифровой линии I/О-4
129	Выбор направления цифровых линий I/O-4 I/O-1 0 - ввод с внешнего разъема 1 - вывод логических ТТЛ уровней на внешний разъем через биты D3D0 регистра Reg_DIO
3113	Не используется

4.2.2. Регистр управления режимом DMA.

Регистр **DMA_Ctrl** организует порядок обмена данными через интерфейс PCI в режиме MASTER.

Биты	Описание
0	Формат данных при передаче в режиме двух байт на пиксель: 0 - 10-ти разрядный формат (значащие биты – D9D0) 1 - 16-ти разрядный формат (значащие биты – D15D0)
1	Принудительный останов режима DMA 0 - DMA проходит в обычном режиме 1 - режим DMA остановлен
2	Разрядность передаваемых данных 0 - один байт на пиксель (8 бит) 1 - два байта на пиксель (10/16 бит)
3	Направление передачи данных через интерфейс PCI: 0 - данные записываются во внутренний буфер видеопроцессора 1 - данные читаются из внутреннего буфера видеопроцессора
4	Чтение/запись чересстрочного изображения 0 - последовательное (прогрессивное) чтение/запись данных 1 - чтение/запись данных через строку (длина строки в пикселях указывается в регистре DMA_Line)
5	Чтение/запись данных с вертикальным отражением 0 - чтение/запись данных от верхней строки к нижней 1 - чтение/запись данных от нижней строки к верхней (Vertical Flip)
316	Не используются

4.2.3. Регистр адреса DMA.

В регистр **DMA_Addr** записывается 32-х разрядный адрес, указывающий на начало области оперативной памяти компьютера, с которой будет организован обмен данными при выполнении DMA. Операция записи в регистр **DMA Addr** дает также старт процессу DMA.

4.2.4. Регистр счетчика данных DMA.

Регистр **DMA_Byte** является 21-разрядным счетчиком количества переданных байт в ходе выполнения DMA. За один цикл DMA можно передать до 1024 КБайт данных в формате один байт на пиксель или до 2048 Кбайт данных в формате два байта на пиксель. Значение количества байт, записываемое в регистр, должно быть кратно 16.

4.2.5. Регистр событий.

В регистре **Reg_Events** фиксируется информация о событиях, вызвавших прерывание. В момент наступления одного из разрешенных событий устанавливается в 1 соответствую-

щий бит регистра **Reg_Events** и выдается прерывание. При чтении регистра все установленные в 1 биты сбрасываются в 0, а прерывание снимается.

<u>Важно! При обработке прерываний чтение регистра **Reg_Events** является обязательным условием.</u>

Биты	Описание
0	Завершение процесса DMA. Бит устанавливается в "1", когда счетчик количества переданных байт достигнет нуля, что свидетельствует об успешном завершении процесса DMA.
1	Ошибка во время выполнения DMA
2	Появление кадрового синхроимпульса во входном сигнале
3	Появление кадрового синхроимпульса в выходном сигнале
4	Пропадание входного сигнала
5	Изменение логического состояния одного либо нескольких цифровых входов
316	Не используются

4.2.6. Регистр статуса.

В регистре статуса **Reg_Stat** отражается информация о состоянии устройства и происходящих в нем процессах.

Биты	Описание
0	Окончание фиксации кадра во внутреннем буфере памяти. Бит сбрасывается в "0" при программировании режима фиксации кадра и устанавливается в "1" в конце ввода одного кадра в режиме без накопления или последнего введенного кадра в режиме с накоплением
	0 – процесс фиксации кадра не закончен 1 – процесс фиксации кадра закончен
1	Фиксация телевизионного кадра во внутреннем буфере памяти. Бит устанавливается в "1" с началом ввода кадра и сбрасывается в "0" в конце ввода кадра в режиме без накопления или последнего введенного кадра в режиме с накоплением
	0 – процесс фиксации еще не начат или уже закончен 1 – идет процесс фиксации кадра ТВ сигнала
2	Кадровый синхроимпульс во входном сигнале. Бит устанавливается в "1", когда во входном сигнале присутствуют кадровые синхроимпульсы полей кадра.
3	Номер (или четность) поля текущего кадра входного телевизионного сигнала 0 – первое поле кадра 1 – второе поле кадра
4	Отсутствие входного телевизионного сигнала 0 – сигнал на входе присутствует 1 – сигнала на входе нет
5	Вывод очередного кадра изображения. Бит устанавливается в "1" в начале и сбрасывается в "0" в конце вывода полного кадра. Он может использоваться для синхронизации смены банков памяти с записанными в них телевизионными кадрами при выводе изображения на внешний монитор.
6	Процесс DMA активен. Бит устанавливается в "1" при записи адреса в регистр DMA_Addr и сбрасывается в "0" при завершении либо остановке процесса DMA.
317	Не используются

4.2.7. Регистр цифрового ввода-вывода.

Регистр **Reg_DIO** осуществляет связь видеопроцессора с внешним устройством посредством сигналов в уровнях ТТЛ логики через соответствующие цифровые линии. Направление передачи сигналов для каждого цифрового входа-выхода устанавливается битами D12..D9 регистра **Syst_Ctrl.** Линия **I/O-2** через резистор 1 кОм подключена к +5В и может использоваться для внешнего запуска с помощью кнопки (замыканием на корпус).

Биты	Описание
30	Входные/выходные цифровые линии I/O-4 I/O-1 (см. таблицу 3)
318	Не используются

4.2.8. Регистры адреса первого и второго полей кадра, регистр длины строки DMA.

Регистры **Mem_Addr** и **Mem_Addr1** (21 бит) являются указателями на текущий адрес памяти в банке внутреннего буфера видеопроцессора для первого и второго полей кадра (номер банка определяется битами D[1..0] регистра **PCI_Ctrl**). При выполнении DMA эти указатели смещаются в соответствии с количеством переданных байт в каждом поле.

При прогрессивном способе обмена данными в регистры **Mem_Addr** и **Mem_Addr1** записывается адрес первой (при чтении/записи строк сверху вниз) или последней (при чтении/записи строк снизу вверх) строки окна ввода кадра. Размер и положение окна ввода определяется регистрами входного/выходного формата кадра (4.2.15).

При чересстрочном способе обмена данными и чтении/записи строк сверху вниз в регистр **Mem_Addr** записывается адрес первой строки первого поля окна ввода кадра, а в регистр **Mem_Addr1** – адрес первой строки второго поля окна ввода.

При чересстрочном способе обмена данными и чтении/записи строк снизу вверх (Vertical Flip) в регистр **Mem_Addr** записывается адрес последней строки второго поля окна ввода кадра, а в регистр **Mem_Addr1** – адрес последней строки первого поля.

Если передается не все окно ввода, то в регистры **Mem_Addr** и **Mem_Addr1** записываются необходимые смещения от начала (или конца) полей кадра. В этом случае значение регистра **Mem Addr1** можно вычислить по формуле:

```
[Mem_Addr] + [DMA_Line] * [Numb_Line_Act + 1] / 2 — для 8-разрядных данных;

[Mem_Addr] + [DMA_Line] * [Numb_Line_Act + 1] — для 16-разрядных данных.
```

Регистр **DMA_Line** (11 бит) определяет длину строки кадра в пикселях, передаваемого через шину РСІ.

Значения, записываемые в регистры Mem_Addr, Mem_Addr1 и DMA_Line, должны быть кратны 16.

4.2.9. Регистр инициализации динамической памяти.

Регистр **Mem_Init** используется для инициализации динамической памяти RT825. При старте драйвера или программы в этот регистр записывается значение 0.

4.2.10. Регистр управления внутренним буфером памяти.

Регистр **PCI_Ctrl** осуществляет выбор PCI банка, а также организует порядок обмена данными с внутренним буфером памяти в режиме TARGET (см. раздел 'Организация внутреннего буфера памяти').

Биты	Описание							
10	Выбор номера банка для обмена данными через PCI (выбор PCI бан	Выбор номера банка для обмена данными через PCI (выбор PCI банка)						
2	Не используется							
93	Номер окна в PCI банке (только для режима TARGET)							
	D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 Номер окна							
	0 0 0 0 0 0 0							
	0 0 0 0 0 1 1							
	0 0 0 0 1 0 2							

Биты								Описание	
	1	1	1	1	1	1	1	127	
319	Не используются								

4.2.11. Регистр управления подсистемой ввода изображения.

Регистр **ADC_Ctrl** осуществляет управление фиксацией входного ТВ изображения во внутреннем буфере памяти видеопроцессора.

Биты	Описание
10	Выбор номера банка для ввода ТВ сигнала (ADC банка)
42	Не используются
5	Включение прорисовки границ строба статистики
76	Не используются
8	Включение режима фиксации кадра. Бит автоматически сбрасывается по окончании фиксации кадра.
319	Не используются

4.2.12. Регистр управления подсистемой вывода изображения.

Регистр **DAC_Ctrl** управляет выводом ТВ изображения из внутреннего буфера памяти видеопроцессора на внешний монитор.

Биты	Описание
10	Выбор номера банка для вывода ТВ сигнала (DAC банка)
32	Не используются
4	Включение режима вывода одного полукадра. В этом режиме при выводе на экран монитора второе поле кадра замещается первым (полезно при просмотре динамических изображений)
5	Включение режима просмотра входного изображения – сквозного канала АЦП – ЦАП. <i>При вводе ТВ сигнала этот бит должен быть обязательно установлен в 1</i>
	0 – вывод изображения на внешний монитор из внутреннего буфера памяти (ввод ТВ сигнала невозможен) 1 – на внешний монитор сигнал поступает непосредственно с аналогового входа
6	Включение гашения выходного сигнала (без обнуления данных во внутреннем буфере)
317	Не используются

4.2.13. Регистры усиления и смещения уровня черного входного сигнала, регистр определения амплитуды входного сигнала. Автоматическая настройка яркости.

С помощью 8-разрядных регистров **Reg_Gain** и **Reg_Level** осуществляется настройка контрастности и яркости вводимого изображения. Регистр **Reg_Gain** производит регулировку усиления видеосигнала и определяет максимальный уровень белого. Регистр **Reg_Level** задает смещение постоянной составляющей видеосигнала и используется для настройки уровня черного.

Регистр определения амплитуды входного сигнала **ADC_MinMax** позволяет за время ввода кадра определить минимальное (ADC_Min) и максимальное (ADC_Max) 8/12-ти битовые значения входного сигнала внутри строба статистики. Эти значения в дальнейшем могут быть использованы для корректировки содержимого регистров **Reg_Gain** и **Reg_Level** с целью оптимальной настройки яркости и контрастности вводимого изображения.

Биты	Описание
70	Старшие 8 бит минимального уровня входного сигнала, зафиксированного во время ввода последнего кадра.
158	Старшие 8 бит максимального уровня входного сигнала, зафиксированного во время ввода последнего кадра.
1916	Младшие 4 бита минимального уровня входного сигнала. Совместно с битами D7D0 используются для формирования 12-ти разрядного значения.
2320	Младшие 4 бита максимального уровня входного сигнала. Совместно с битами D15D8 используются для формирования 12-ти разрядного значения.
3124	Не используются

Автоматическая регулировка яркости и контрастности вводимого изображения заключается в нахождении таких значений регистров **Reg_Gain** и **Reg_Level**, при которых входной видеосигнал растягивается на весь диапазон АЦП. При этом сигнал оценивается лишь в выбранной зоне интереса — в стробе статистики, который может иметь размер от нескольких пикселей до полного кадра. Алгоритм автоматической регулировки состоит из двух шагов.

Сначала при минимальном усилении ([Reg_Gain] = 0) методом последовательного приближения определяется оптимальное значение регистра Reg_Level, соответствующее минимальному значению ADC_Min исследуемого сигнала в выбранной зоне интереса (в стробе статистики). Вторым шагом рассчитывается оптимальный коэффициент усиления, соответствующий максимально допустимому уровню белого. Коэффициент усиления линейно регулируется от 1 до 5 и пересчитывается в значение регистра Reg_Gain по следующей формуле:

$$[Reg_Gain] = 64 * (K - 1)$$

где К – коэффициент цифрового усиления, равный

K = 256 / (ADC_Max +1), при использовании 8-битового значения ADC_Max или

K = 4096 / (ADC Max + 1), при использовании 12-битового значения ADC Max.

Значение регистра **Reg** Gain не должно превышать 255.

4.2.14. Регистр коммутации аналоговых входов.

Регистр MUX_A осуществляет подключение одного из четырех аналоговых входов.

Биты	Описание
10	Выбор аналогового входа
	D1 D0 Номер входа 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 3
312	Не используются

4.2.15. Регистры настройки формата кадра.

Аббревиатура регистра	Описание регистра	Значение для сигнала стандарта ССІR
Len_Line_All	Общая длина строки (количество пикселей в строке)	943
Beg_Line_Act	Количество пикселей от переднего фронта синхроимпульса до начала активной	159

Аббревиатура регистра	Описание регистра	Значение для сигнала стандарта CCIR
	части строки	
Len_Line_Act	Длина активной части строки (в пикселах)	767
Beg_Field1_Act	Номер строки, соответствующей началу активной части первого поля кадра	21
Beg_Field2_Act	Номер строки, соответствующей началу активной части второго поля кадра	334
Numb_Line_Act	Число активных строк кадра	575
Numb_Line_All	Число всех строк кадра	624
T_Line	Период строчной частоты (в тактах опорной 59 МГц частоты)	3775
PLL_Ctrl	Настройка режимов синхронизации и генератора пиксельной частоты	200H

В зависимости от значения бита D5 регистра **DAC_Ctrl** регистры формата кадра определяют либо формат оцифровки кадра при вводе ТВ изображения (D5=1), либо формат кадра при выводе изображения на внешний монитор (D5=0).

В регистры Len_Line_All, Beg_Line_Act, Len_Line_Act, Beg_Field1_Act, Beg_Field2_Act, Numb_Line_Act, Numb_Line_All записываются значения на единицу меньше фактических значений.

Значение регистра **Beg_Field2_Act** зависит от типа развертки видеосигнала и начала активной части первого поля кадра. Для сигнала с чересстрочной разверткой значение регистра **Beg Field2 Act** вычисляется по формуле:

[Beg Field2 Act] = [Numb Line All]
$$/2 + [Beg Field1 Act] + 1$$

Для сигнала с прогрессивной разверткой в регистр **Beg_Field2_Act** записывается то же значение, что и в регистр **Beg_Field1 Act**.

В регистр **T_Line** записывается значение периода строчной частоты сигнала в тактах опорной частоты 59 М Γ ц:

$$[T_Line] = T * 59 - 1,$$
 где $T - период строчной частоты в микросекундах$

Все перечисленные регистры имеют разрядность 11 бит (максимальное значение 2047). Однако при выборе формата кадра необходимо учитывать следующие ограничения:

- длина активной части строки должна быть кратна 16;
- максимальный размер окна ввода, равный произведению [Len_Line_Act] * [Numb_Line_Act], должен быть не более 2МБ.

Регистр **PLL_Ctrl** служит для настройки и переключения режимов синхронизации, а также для настойки Φ AПЧ генератора пиксельной частоты. Значения битов регистра в зависимости от периода строчной частоты входного сигнала в микросекундах — Т (регистр **T_Line**), общей длины строки в пикселях — L (регистр **Len_Line_All**), и их отношения — L/T, указаны в таблице.

Биты	Т	L/T	Значение
70	1069	-	Настройка режима внутренней синхронизации: 0 - значение по умолчанию; 1159 - ручная настройка режима синхронизации. Используется, если значение по умолчанию не обеспечивает устойчивого изображения. Если при переборе всех значений синхронизация не настраивается, можно использовать бит 13 этого регистра.
		>22	0
98	5869	1222	1
		812	2
		< 8	3
		>25	0

Биты	Т	L/T	Значение
	3457	1325	1
		713	2
		< 7	3
		>15	0
	2934	815	1
	2954	48	2
		< 4	3
		>10	0
	1029	510	1
	1029	35	2
		< 3	3
10	_	_	Выбор способа синхронизации при выводе видеосигнала:
			0 - синхроимпульсы формируются внутренним генератором 1 - синхроимпульсы выделяются из входного сигнала. В этом случае при переключении режимов ввода/вывода изображение на ВКУ не подергивается.
11	_	-	Выбор режима синхронизации: 0 – режим внутренней синхронизации 1 – режим внешней синхронизации
12	-	-	Включение помехоподавляющего фильтра в цепи выделения сигналов синхронизации: 0 - используется при стабильном входном сигнале 1 - используется при неустойчивой синхронизации
13	-	-	Включение альтернативного метода выделения строчных синхроимпульсов. Используется для некоторых видеосигналов с нестандартной структурой синхросмеси. 0 - альтернативный метод отключен. 1 - альтернативный метод включен. Невозможно включение помехоподавляющего фильтра
3114	_	_	Не используются

4.2.16. Регистры настройки формата строба статистики.

Аббревиатура регистра	Описание регистра
Strob_L	Количество пикселей от левой границы кадра до левой границы строба
Strob_R	Количество пикселей от левой границы кадра до правой границы строба
Strob_U	Количество пикселей от верхней границы первого поля кадра до верхней границы строба
Strob_D	Количество пикселей от верхней границы первого поля кадра до нижней границы строба

Строб статистики используется для задания некоторой прямоугольной области внутри кадра, где будут вычисляться минимальные и максимальные значения уровня входного сигнала. Размер и положение строба может быть произвольным, но не выходящим за границы кадра при прогрессивной развертке или за границы первого поля кадра при чересстрочной развертке. Это означает, что для сигнала с чересстрочной разверткой в регистры **Strob_U** и **Strob_D** записываются значения в два раза меньшие фактических, поскольку во втором поле кадра строб будет повторен с теми же параметрами что и в первом.

Границы строба при вводе изображения можно прорисовать, включив бит D5 в регистре **ADC_Ctrl.**

При любом изменении формата кадра размер строба автоматически становится равным размеру кадра. Поэтому, для восстановления прежних границ строба потребуется повторно запрограммировать регистры формата строба, не забыв при этом проверить значения параметров на допустимый диапазон.

4.2.17. Регистры цифровой обработки входного сигнала.

Регистр **Reg_Accum** осуществляет управление *режимом накопления кадров* входного ТВ сигнала. Если задана какая-либо функция цифровой обработки, то она выполняется в конечной стадии режима накопления при вводе последнего кадра.

Биты	Описание								
10	Выбор количества накапливаемых кадров: розината разрания в разра								
2	Включение режима накопления кадров								
313	Не используются								

В режиме накопления кадров выдача прерываний от подсистемы ввода осуществляется по каждому введенному кадру, а бит готовности (бит D0 регистра Reg_Stat) будет установлен по окончании ввода последнего из серии накапливаемых кадров. Процесс накопления можно принудительно остановить, сбросив бит D8 регистра ADC_Ctrl.

В качестве альтернативы режиму накопления кадров в видеопроцессоре может использоваться *рекурсивный фильтр*, позволяющий осуществлять ввод кадров в реальном времени. В этом случае рекурсивное изображение в n-ом кадре вычисляется следующим образом:

$$\mathbf{Y_n} = \mathbf{k^*X_n} + (\mathbf{1} - \mathbf{k})^*\mathbf{Y_{n-1}}$$
, где $\mathbf{Y_n}$ – рекурсивное изображение в n-ом кадре; $\mathbf{X_n}$ – оцифрованное исходное изображение в n-ом кадре; $\mathbf{Y_{n-1}}$ – рекурсивное изображение в n-1-ом кадре; \mathbf{k} – коэффициент рекурсии ($^1/_{32} \leq \mathbf{k} \leq ^{31}/_{32}$).

Коэффициент рекурсии определяет динамику обновления информации и степень фильтрации при вводе изображения: чем выше доля предыдущего кадра, тем медленнее меняется результирующее изображение и тем лучше происходит фильтрация некоррелированных шумов.

Управление режимом рекурсивной фильтрации осуществляется через регистр **Reg_RC**. Для исключения погрешности определения результирующего изображения все промежуточные результаты вычислений сохраняются в 16-ти разрядном формате. Режим рекурсивной фильтрации отменяется при включении какого-либо режима DSP обработки или накопления кадров.


Биты	Описание													
40	Опреде	елени	е коэф	фицие	нта рег	курсии:								
	D4	D3	D2	D1	D0	Коэф.рекурсии								
	0	0	0	0	0	- рекурсивный фильтр отключен								
	0	0	0	0	1	- 1/32								
	0	0	0	1	0	- 2/32								
	1	1	1	1	1	- 31/32								
315	Не исп	ользуі	отся											

4.3. Организация и функционирование внутреннего буфера памяти.

Внутренний буфер памяти RT-825 имеет объем 16 Мбайт и состоит из 4 банков по 4

Мбайт. Каждый банк используется для записи и хранения одного телевизионного кадра. Все данные внутри буфера хранятся в 16-ти разрядном формате (два байта на пиксель). При операциях чтения/записи 8-ми и 10-ти разрядные данные преобразуются в 16-ти разрядный формат.

Логика работы видеопроцессора предполагает одновременное обращение к внутренней памяти со стороны нескольких подсистем устройства. При захвате видеосигнала данные от аналого-цифрового преобразователя (ADC) сначала через подсистему ввода изображения заносятся в банк памяти, определяемый регистром ADC_Ctrl. После оцифровки всего кадра данные могут передаваться через шину PCI в оперативную память компьютера или через подсистему вывода изображения на цифро-аналоговый преобразователь (DAC) и далее на ВКУ.

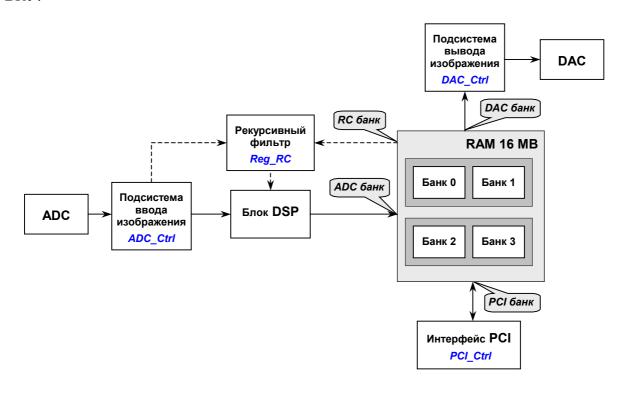

Присвоив банкам памяти мнемоническое имя модуля, который к нему в текущий момент времени обращается за данными, получим PCI, ADC и DAC банки. Номера банков определяются соответственно битами D[1..0] регистров PCI Ctrl, ADC Ctrl и DAC Ctrl.

Назначение банков при вводе и выводе <u>одиночных</u> кадров может быть любым. Достаточно, например, использовать нулевой банк в качестве ADC банка для оцифровки кадра и в качестве PCI банка для последующей передачи его через шину PCI.

При вводе или выводе непрерывного потока кадров **чередование банков** памяти должно подчиняться определенному правилу: оцифровка или вывод телевизионного изображения осуществляются в банке отличном от банка, выбранного в данный момент для передачи данных по шине PCI. Это позволит избежать пропуска кадров при вводе и выводе изображения.

При работе рекурсивного фильтра в качестве второго операнда (RC банк) автоматически назначается банк, который использовался при оцифровке предыдущего кадра и, таким образом, сохраняется вся предыстория видеоизображения.

Обмен данными на шине PCI может проходить в двух режимах: MASTER и TARGET. В режиме TARGET передача данных осуществляется с помощью простых языковых операторов типа "сору". В режиме MASTER задействован механизм прямого доступа к памяти (DMA). Скорость передачи данных в режиме MASTER примерно в шесть раз больше и составляет 60 Мбайт/сек.

При обмене данными в режиме TARGET каждый банк памяти делится на 128 окон. Одно окно является частью адресного пространства оперативной памяти компьютера

размером 16 КБайт и начальным адресом, сдвинутым на 16 КБайт вверх относительно адреса, указанного в первом базовом адресном регистре конфигурационного заголовка платы. Например, если базовый адрес равен 000D0000h, то окно памяти, через которое будет вестись обмен данными, составит диапазон 000D4000h – 000D7FFFh. Номер окна памяти (от 0 до 127), подключенного к адресному пространству компьютера, определяется битами D[9..3] регистра PCI_Ctrl.

При обмене данными в режиме MASTER с использованием DMA внутренний буфер памяти видеопроцессора на адресное пространство оперативной памяти компьютера не отображается. Банк памяти представляет собой единое целое и может быть записан или считан за один или два цикла DMA, в зависимости от размера кадра. Обмен данными в режиме DMA будет рассмотрен ниже.

При фиксации изображения во внутреннем буфере памяти строки ТВ кадра располагаются последовательно друг за другом — сначала строки первого поля, затем второго. При передаче изображения в оперативную память компьютера для восстановления правильного чередования строк можно использовать чересстрочный обмен данными (то же относится и к выводу изображения на внешний монитор).

4.4. Инициализация видеопроцессора под управлением MS-DOS.

После включения питания компьютера или нажатия кнопки "RESET" выполняется начальная инициализация устройства RT-825, т.е. заполнение его конфигурационного заголовка. Процесс инициализации будет зависеть от типа операционной системы, под управлением которой работает устройство. Под Windows 2000, XP инициализация осуществляется драйвером, входящим в комплект поставки. Здесь же рассмотрим лишь пример инициализации RT-825 при работе под управлением MS-DOS.

Для доступа к конфигурационным заголовкам PCI устройств существуют два стандартных 32-разрядных порта ввода-вывода, закрепленных за арбитром шины PCI, и называемых CONFIG_ADDRESS (адрес 0CF8h) и CONFIG_DATA (адрес 0CFCh). Формат регистра CONFIG_ADDRESS следующий:

31	30						24	23					16	15		11	10		8	7						0
1		Зар	•	рвиј = 0	рова	но			Н	мер	ши ши	НЫ		J	юме ройс	7		Номе ункц			Ном	ер р	ezuc	mpa	1	

где, *номер шины* – номер шины PCI, к которой подключена плата RT-825;

номер устройства — число от 0 до 31, соответствующее слоту расширения шины PCI, в котором установлена плата RT-825;

номер функции – для платы RT-825 значение равно 0:

номер регистра — число от 0 до 60 кратное 4, указывающее на смещение в конфигурационном заголовке платы RT-825, куда будет произведено обращение при последующем чтении/записи регистра **CONFIG DATA**.

Сначала в порт **CONFIG_ADDRESS** записываются координаты того регистра конфигурационного заголовка, к которому необходимо произвести обращение. Затем производится чтение или запись данных в этот регистр через порт **CONFIG_DATA**. Например, если требуется записать в базовый адресный регистр значение 000D0000h, а за RT-825 закреплен номер устройства 10h, то сначала в порт **CONFIG_ADDRESS** записывается число 80008010h, а затем в порт **CONFIG_DATA** – число 000D0000h. Необходимо помнить, что все операнды в операциях ввода/вывода должны быть 32-х разрядными (в реальном режиме процессора этого можно добиться, проставляя в ассемблерном тексте префикс 66h).

Процесс инициализации состоит из нескольких этапов:

- определение номера шины и номера устройства, закрепленного за платой RT-825;
- запись базовых адресов памяти в соответствующие регистры конфигурации;
- включение платы в пространство памяти и включение режима MASTER установкой в "1" битов D2, D1 в регистре **Command** конфигурационного заголовка.

Рекомендуемый для MS-DOS базовый адрес памяти — D0000h. При этом в файле CONFIG.SYS при загрузке драйвера EMM386.EXE необходимо выключить соответствующую область верхней памяти строкой:

DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS X=D000-D7FF

В качестве примера в файле INIT_825.PAS приведен текст программы инициализации, написанной на языке Паскаль (Borland Pascal 7.0).

Альтернативным методом программирования конфигурационного заголовка может быть использование соответствующих функций BIOS, описанных в документе "PCI BIOS Specification. Revision 2.1"

4.5 Обмен данными в режиме DMA.

Обмен данными в режиме DMA состоит из двух этапов – старта процесса DMA и последующего получения подтверждения о его завершении.

4.5.1. Основной старт DMA.

Основной старт DMA выполняется каждый раз, когда требуется передать кадр изображения из внутренней памяти устройства в оперативную память компьютера или обратно за один цикл, либо в начальной фазе при передаче кадра частями. В этом случае необходимы следующие действия:

- 1). Программируется регистр **DMA_Ctrl.** Учитывается разрядность данных (8 / 12 / 16 бит), направление передачи, тип изображения (чересстрочное или прогрессивное), необходимость вертикального отражения.
- 2). Программируются регистры **Mem_Addr**, **Mem_Addr1** и **DMA_Line**. Значения, записываемые в регистры, должны быть кратны 16.
 - 3). Программируется регистр **DMA Byte**.
- 4). Последним из всех программируется регистр **DMA_Addr**. После операции записи в этот регистр начинается процесс DMA.

Контроллер DMA, реализованный в RT825, выдает запрос на шину PCI и после получения подтверждения на захват шины, начинает передачу данных блоками до 512 байт (длина блока определяется значением конфигурационного регистра Latency Timer). После передачи каждого блока шина PCI освобождается на время примерно равное времени передачи блока. Процесс DMA заканчивается, когда счетчик количества переданных байт достигнет значения, записанного в регистр **DMA Byte**.

4.5.2. Промежуточный старт DMA.

Промежуточный старт DMA выполняется повторно, если передача кадра ведется частями. В этом случае необходимы следующие действия:

- 1). Программируется регистр **DMA_Byte**. Если количество передаваемых данных не изменилось по сравнению с предыдущим стартом регистр можно не программировать.
 - 2). Программируется регистр **DMA Addr**.

4.5.3. Завершение процесса DMA.

Получение подтверждения о завершении DMA происходит либо по прерыванию, либо

при постоянном опросе регистров Reg Stat или Reg Events.

- 1). При получении прерывания (если оно было разрешено) прочитать регистр $\mathbf{Reg_Events}$ и убедиться, что прерывание пришло от контроллера DMA и процесс DMA закончился корректно (бит D0=1). При чтении регистра $\mathbf{Reg_Events}$ прерывание снимается, а бит D0 сбрасывается. Необходимо помнить, что при чтении регистра $\mathbf{Reg_Events}$ все остальные биты событий сбрасываются тоже.
- 2). Завершение DMA можно определить также и без прерывания по регистру состояния **Reg Stat** (бит D6=0).

4.6. Ввод изображения в режиме внешнего запуска.

Ввод изображения может быть синхронизирован с внешним ТТЛ сигналом, подключенным к одной из линий цифрового интерфейса платы. При этом алгоритм ввода кадров будет определяться характером подаваемого сигнала запуска и требуемым временем реакции на него.

Самым простым способом синхронизации ввода с запускающим сигналом является чтение регистра **Reg_DIO**, проверка логического уровня на соответствующей цифровой линии и при обнаружении, например, логической 1 осуществление фиксации кадра во внутреннем буфере платы и дальнейшей перекачки его в оперативную память компьютера. Однако, если сигнал запуска достаточно короткий (меньше периода опроса регистра **Reg_DIO**), то он может быть пропущен.

В случае, если сигнал запуска имеет импульсный характер или требуется быстрая реакция системы, можно воспользоваться другим способом. В регистре Syst_Ctrl установкой соответствующего бита разрешить прерывание по изменению логического состояния на цифровой линии, к которой подключен сигнал запуска. Тогда при обнаружении переднего или заднего фронта этого сигнала в регистре событий Reg_Events установится бит D5, который либо вызовет прерывание (если они были разрешены битом D0 регистра Syst_Ctrl), либо просто зафиксирует факт прихода импульса запуска. При чтении регистра Reg_Events все биты зафиксированных ранее событий (в том числе и D5) сбросятся.

4.7. Ввод изображения в режиме внешней синхронизации (опция).

С помощью внешних кадровых и строчных синхросигналов ТТЛ уровня можно осуществлять ввод изображения в режиме внешней синхронизации. Для подключения сигналов внешней синхронизации используются линии цифрового интерфейса платы. На выводы I/O-1 и I/O-3 подаются соответственно строчные и кадровые синхроимпульсы отрицательной полярности (эти линии должны быть настроены на ввод). Привязка ТВ изображения к уровню черного происходит сразу после строчного синхроимпульса. Переключение в режим внешней синхронизации осуществляется установкой в 1 бита D11 регистра PLL_Ctrl . Длительность строчного синхроимпульса желательно иметь 5-10% от периода строчной частоты, кадрового — не менее одного периода строчной частоты.

5. Подготовка и порядок работы.

Плата подключается к ПЭВМ через свободный разъем (слот) расширения шины РСІ на материнской плате. Для нормальной работы видеопроцессора требуется ПЭВМ со следующими характеристиками:

- IBM PC-совместимый компьютер с процессором Intel Pentium III 450 МГц или выше;
- 64 Мбайт оперативной памяти;

- жесткий диск с интерфейсом UATA/100 и выше и средней скоростью записи не менее 40 Мбайт/с или аналогичный с интерфейсом SCSI;
- видеоадаптер с поддержкой 16-битного цвета и выше;
- устройство для чтения компакт-дисков CD-ROM;
- "мышь" или совместимое устройство;
- операционная система (*):

Microsoft Windows XP Professional,

Windows XP Home Edition,

Windows 2000 Professional,

MS-DOS.

До включения питания общие шины источника TV сигнала, компьютера, внешнего монитора (ВКУ) должны быть соединены вместе (заземлены). В противном случае возможен выход изделия из строя из-за разности потенциалов фаз электропитания.

Для исключения возможных наводок от электрической сети рекомендуется подключение всех компонентов системы к одной фазе электропитания.

На плате имеются три разъёма в отверстиях на крепежной планке. Дальний от системного разъема PCI – вход TB сигнала (X1), ближний – выход на внешний монитор (X3). На средний разъём X2 выведены линии цифрового интерфейса платы, аналоговые входы и цепи питания +5B и +12B. В таблице 4 приведены номера контактов разъема.

Таблица 4

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	I/O-1 (ССИ)	5	TV-IN-1	11	I/O-3 (KCИ)
2	TV-IN-4	6	I/O-2	12	+12V
3	TV-IN-3	7	I/O-4	14	+5V
4	TV-IN-2	8, 9, 10	Корпус	13, 15	Корпус

6. Гарантийные обязательства.

ООО "РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ" осуществляет бесплатный гарантийный ремонт продукции, сопровождение и консультации по работе с устройством в течение 12 месяцев от даты продажи. Гарантия не распространяется на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. Срок гарантии увеличивается на время нахождения изделий в ремонте.

Гарантийные обязательства аннулируются в случае, если:

- отсутствует или оторвана гарантийная наклейка;
- на плате был произведен любой неавторизованный ООО "РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ" ремонт или её модификация;
- неисправности вызваны неправильной эксплуатацией платы (механические повреждения, неправильное включение, отсутствие заземления и т.п.);
 - неисправности вызваны неправильной эксплуатацией оборудования, в том числе:
 - эксплуатация в сильно запылённых помещениях;
 - неправильное подключение дополнительного оборудования;
 - использование питания с характеристиками, отличными от допустимых;
 - изделие было установлено и использовано иначе, чем указано в инструкции по эксплуатации.

Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.

Модификация платы	
Дата изготовления	
Серийный номер	



И 000 «Растр технолоджи»

(095) 789-93-67, 425-73-26 Телефон/факс:

http: www.rastr.net

e-mail: rastr support@mail.ru

raster-msk@mtu-net.ru